

de	Gesamtanleitung	Hilfsschalter-Paar
en	General instructions	Pair of Auxiliary switches
fr	Instructions générales	Paire de contacts auxiliaires
sv	Instruktion	Hjälpkontakt
nl	Algemene instructies	Hulpschakelaar-Paar
it	Istruzioni di montaggio	Coppia di contatti ausiliari
fi	Yleishohje	Apukytkinskykki
es	Instrucciones Generales	Pareja de micro-ruptores
da	Instruktion	Hjælpekontakt-par
tr	Genel Talimatlar	Yardımcı anahtar çifti

ASC9.3

- de** In UL-approbierten Anwendungen ist der Berührungsschutz zwingend.
en For UL listed applications: The cover must not be removed.
fr Avec les applications agréées UL: le capot de protection doit obligatoirement être en place.
sv För UL-klassade applikationer: Skyddet får inte tas bort.
nl Voor UL-genoteerde toepassingen: De afdekking mag niet worden verwijderd.
it Per le applicazioni con certificazione UL: Il coperchio non deve essere rimosso.
fi UL-luetelteluista soveltuksia varten: Suojusta ei saa poistaa.
es Para aplicaciones homologadas por UL: No debe retirarse la cubierta.
da Til UL-klassificerede applikationer: Dækset må ikke fjernes.
tr UL listeli uygulamalar için kapak çıkarılmamalıdır.



1

Wichtige Hinweise

- de**
- 1a Einbau und Einstellung des Hilfsschalter-Paars
ASC9.3 ist nach
 - 1b Weitere Angaben sind in den Anleitungen M4564.1 (SKB32..., SKC32...) und M4561.2 (SKD32...) unter folgenden Kapiteln unbedingt zu beachten:
 - Elektrischer Anschluss
 - Handbetrieb
 - Inbetriebnahme
 - Notsteller
 - 1c Der Stellantrieb muß in der Betriebsstellung «AUTO» stehen = Handverstellknopf im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und beim SKB32..., SKC32... zusätzlich die Kurbel im Handverstellknopf einrasten.
 - 1d Diese Anleitung ist beim Stellantrieb aufzubewahren.

**Important advice**

- 1a The ASC9.3 auxiliary switches must be installed and adjusted according to these instructions.
- 1b For further details it is absolutely essential to refer to the following sections of instructions M4564.1 (SKB32..., SKC32...) and M4561.2 (SKD32...):
 - Electrical connections
 - Manual operation
 - Commissioning
 - Spring return
- 1c The actuator must be set to the «AUTO» position = turn manual setting knob in anti-clockwise direction up to the stop and, in the case of the SKB32... and SKC32...; also engage the crank in the manual setting knob.
- 1d These instructions should be kept with the actuator.

Recommandations importantes

- fr**
- 1a Le montage et le réglage de la paire de contacts auxiliaires ASC9.3 doivent être effectués suivant les instructions contenues
 - 1b Les instructions complémentaires données dans la notice M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) sous les paragraphes suivants sont à observées:
 - Raccordement électrique
 - Commande manuelle
 - Mise en service
 - Ressort de rappel (dispositif de sécurité)
 - 1c Mettre le servo-moteur en position «AUTO» = tourner le bouton de réglage manuel dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et, pour SKB32..., SKC32..., encliquer en outre le levier dans le bouton de réglage manuel.
 - 1d Cette spécification doit être conservée à proximité du servo-moteur.

**Observera!**

- 1a Hjälpkontakt ASC9.3 är en dubbelkontakt. Montering och inställning skall ske i enlighet med denna instruktion
- 1b Vidare skall uppgifterna i följande avsnitt i instruktion M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) beaktas:
 - Elektrisk inkoppling
 - Manuell styrning
 - Igångkörning
 - Snabbstängning
- 1c Ställdonet skall vara i driftläge «AUTO» = vrid handratten moturs till stopp; hos SKB32... och SKC32... skall dessutom rattens vev gå i snäpplääge.
- 1d Denna instruktion bör sparas och förvaras vid ställdonet.

Belangrijke aanwijzingen

- nl**
- 1a Inbouw en instelling van het hulpschakelaar-paar ASC9.3 zijn na deze instructies uitvoerbaar.
 - 1b Voor verdere aanwijzingen zie handleiding M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561 .2 (SKD32...), waarbij op de volgende hoofdstukken beslist gelet dient te worden:
 - Elektrische aansluiting
 - Handbedrijf
 - Inbedrijfstelling
 - Nulspanningsterugloop
 - 1c De servomotor moet in de stand «AUTO» staan = handbedieningsknop tegen de wijzers van de klok tot aan de aanslag draaien en bij SKB32..., SKC32... tevens de kruk in de handbedieningsknop drukken.
 - 1d Deze handleiding bij de servomotor bewaren.

Tärkeätä

- fi**
- 1a Apukytinyskön ASC9.3 asennus on tehtävä tämän ohjeen mukaisesti.
 - 1b Lisäksi täytyy ottaa huomioon ohjeessa M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561 .2 (SKD32...) annetut lisätiedot seuraavista kohdista:
 - Sähkökytkennät
 - Käsikäyttö
 - Käyttöönotto
 - Jousipalautus
 - 1c Toimimoottorin on oltava tilassa «AUTO» = kierrä käsinohjausnupia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee ja lisäksi malleissa SKB32..., SKC32... käsinohjausnupin kampi on lukittava.
 - 1d Tämä ohje on säilytettävä toimilaitteen yhteydessä.

Vigtige retningslinier

- da**
- 1a Indbygning og indstilling af hjælpekontaktpar ASC9.3 skal udføres efter denne anvisning.
 - 1b Yderligere bør man nøje følge brugsanvisningen M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...), hvor man specielt bør være opmærksom på punkterne
 - Elektrisk tilslutning
 - Manuel drift
 - Idriftsættelse
 - Returfjederfunktion
 - 1c Motordrevet skal stå i position «AUTO» = indstillingsknappen til manuel betjening drejes mod uret, indtil den ikke kan drejes længere. På SKB32... og SKC32... skubbes indstillingsknappens aflåsningshængsel på plads.
 - 1d Denne brugsanvisning skal opbevares ved apparatet.

Comunicazioni importanti

- it**
- 1a Per il montaggio e la taratura della coppia di contatti ausiliari ASC9.3 osservare scrupolosamente queste istruzioni.
 - 1b Consultare anche il foglio M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...), in particolare i seguenti paragrafi:
 - Collegamento elettrico
 - Regolazione manual
 - Messa in servizio
 - Comando di emergenza
 - 1c Il servocomando deve trovarsi nella posizione «AUTO» = rotazione della manopola manuale in senso antiorario fino all'arresto, inoltre per gli SKB32..., SKC32... inserire la manovella nella scanalatura della manopola manuale.
 - 1d Conservare questo foglio di istruzioni.

Aviso importante

- es**
- 1a Los micro-ruptores auxiliares ASC9.3 deben montarse y ajustarse de acuerdo con éstas instrucciones.
 - 1b Para otros detalles, es importante comprobar las siguientes secciones de las instrucciones M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...):
 - Conexionado eléctrico
 - Accionamiento manual
 - Puesta en Marcha
 - Vuelta a 0
 - 1c El servoactuador debe estar en posición «AUTO» = girar a tope el mando de desplazamiento manual en sentido contrario al reloj y enclavar la manivela del mando de desplazamiento manual del SKB32..., SKC32....
 - 1d Estas instrucciones deben conservarse con el actuador.

Önemli tavsiye

- tr**
- 1a ASC9.3 yardımcı anahtarları bu talimatlara göre kurulmalı ve ayarlanmalıdır.
 - 1b Daha fazla ayrıntı için M4564.1 (SKB32..., SKC32...) ve M4561.2 (SKD32...) talimatlarının aşağıdaki bölümlerine bakmak kesinlikle önemlidir:
 - Elektrik bağlantıları
 - Manuel çalışma
 - Devreye alma
 - Yay dönüsü
 - 1c Aktüatör “OTOMATİK” konumuna ayarlanmalıdır = manuel ayar düğmesini durma noktasına kadar yukarıya doğru saat yönünün tersine çevirin ve SKB32... ve SKC32... durumunda, ayrıca krankı manuel ayar düğmesine bağlayın.
 - 1d Bu talimatlar aktüatörün yanında tutulmalıdır.

2


de Einbau
it Montaggio

en Installation
fi Asennus


fr Placement
es Montaje

sv Montering
da Sammenbygning

nl Inbouw
tr Kurulum

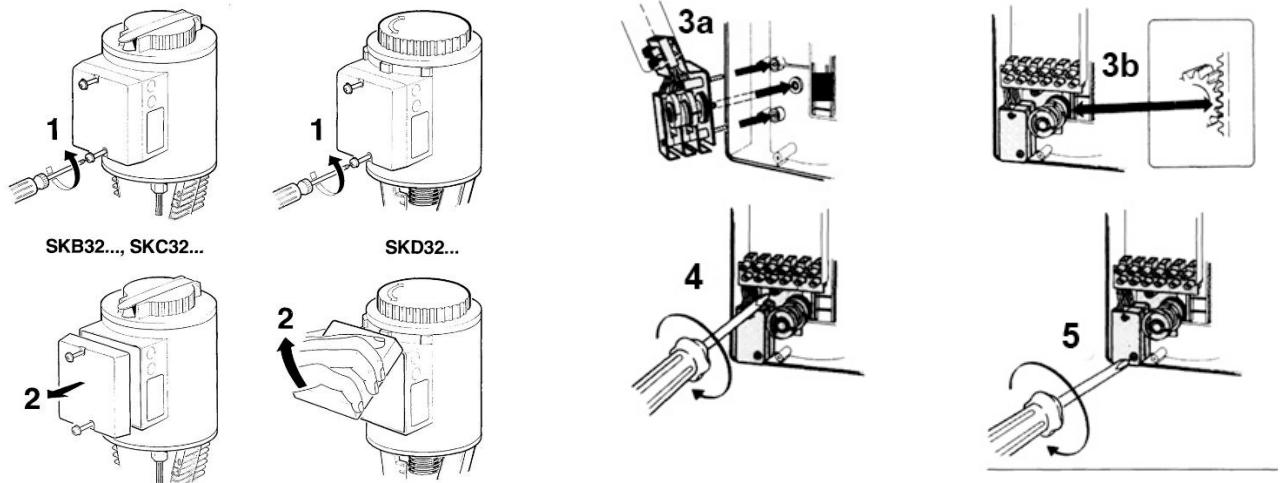

3

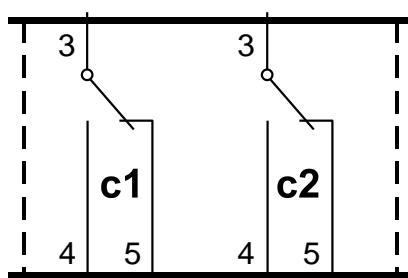

de
en
fr
sv
nl
it
fi
es
da
tr

Hilfsschalter-Paar
Pair of Auxiliary switches
Paire de contacts auxiliaires
Hjälpkontakt
Hulpschakelaar-Paar
Coppia di contatti ausiliari
Apukytkinskykkiö
Pareja de micro-ruptores
Hjælpekontakt-par
Yardımcı anahtar çifti

de **Elektrischer Anschluß**

- 3a Schaltleistung 250 V~ 6 A ohm., 2,5 A ind.
 3b Schaltzustände bezogen auf Hubrichtung des Stellantriebes:
 Kontakt beim Öffnen
 (Ausfahren der Kupplung) → Umschalten von Klemmen 3 - 5 auf Klemmen 3 - 4
 Kontakt beim Schließen
 (Einfahren der Kupplung) → Umschalten von Klemmen 3 - 4 auf Klemmen 3 - 5
 3c Verdrahtung nach Anlageschema vornehmen - ist keines vorhanden, so kann sie nach dem Schaltplan im Stellantrieb oder nach dem Schaltplan auf der Anleitung M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561 .2 (SKD32...) ausgeführt werden.

en **Electrical connections**

- 3a Switching capacity 250 V a.c., 6 A (res.), 2,5 A (ind.)
 3b Switching positions related to the actuator's direction of travel:
 Making of contacts when opening
 (coupling piece moves outwards) → Switching over from terminals 3 - 5 to 3 - 4
 Making of contacts when closing
 (coupling piece moves inwards) → Switching over from terminals 3 - 4 to 3 - 5
 3c Make wiring according to the system wiring diagram - if not available, use the diagram inside the actuator or the one shown in instructions M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561 .2 (SKD32...).

fr **Raccordement électrique**

- 3a Pouvoir de coupe: 250 V~, 6 A ohm, 2,5 A ind.
 3b Position des contacts par rapport au sens de la course du servomoteur
 Etablissement du contact à la ouverture
 (débrayage de l'accouplement) → commutation des contacts des bornes 3 - 5 sur les bornes 3 - 4
 Etablissement du contact à la fermeture
 (embrayage de l'accouplement) → commutation des contacts des bornes 3 - 4 sur les bornes 3 - 5
 3c Effectuer le raccordement selon le schéma d'installation - si celui-ci est inexistant - le raccordement peut être réalisé à partir du schéma se trouvant à l'intérieur du servo-moteur ou de la spécification M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561 .2 (SKD32...).



Elektrisk inkoppling

- 3a Brytförstående 250 V~, 6 A resistiv, 2,5 A induktiv
- 3b Kontaktfunktion vid olika rörelseriktning hos ställdonet:
 Kontaktfunktion vid öppning → Omkoppling från 3-5 till 3-4
 (koppling rör sig utåt)
 Kontaktfunktion vid stängning → Omkoppling från 3-4 till 3-5
 (koppling rör sig inåt)
- 3c Utför den elektriska inkopplingen enligt anläggningsschemat. Om sådant saknas kan schemat i ställdonet eller i instruktion M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) användas.



Elektrische aansluiting

- 3a Schakelvermogen 250 V~, 6 A ohm, 2,5 A ind.
- 3b Schakeltoestand betrokken op de slagrichting van de servomotor
 kontaktgeving bij het openen → omschakelen van klemmen 3 - 5 naar klemmen 3 - 4
 (uitlopen van de koppeling)
 kontaktgeving bij het sluiten → omschakelen van klemmen 3 - 4 naar klemmen 3 - 5
 (teruglopen van de koppeling)
- 3c Bedrading volgens het installatieschema aanbrengen - is dit niet aanwezig, dan kan de aansluiting volgens het aansluitschema in de servomotor of volgens het aansluitschema op handleiding M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) uitgevoerd worden.



Collegamento elettrico

- 3a Portata a 250 V ~ 6 A ohm., 2,5 A ind.
- 3b Il punto di commutazione è riferito alla corsa del servocomando
 contatto chiuso all'apertura → commutazione del contatto dai morsetti 3 - 5 ai morsetti 3 - 4
 (pistone all'esterno della custodia)
 contatto in chiusura → commutazione del contatto dai morsetti 3 - 4 ai morsetti 3 - 5
 (pistone a riposo, posizione di fornitura)
- 3c Cablaggio secondo lo schema dell'impianto, in mancanza riferirsi allo schema riportato sulla morsettiera del servocomando oppure a quello dell'informazione M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...).



Sähkökytkennät

- 3a Kytkeentäteho 250 V~, 6 A ohm, 2,5 A ind.
- 3b Kytkeentäteho toimilaitteen asennon suhteen.
 Kosketointiminta avattaessa → Vaihtokytkentä liittimiltä 3 - 5 liittimille 3 - 4
 (liitääntäosan ajo ulospäin)
 Kosketointiminta suljettavissa → Vaihtokytkentä liittimiltä 3 - 4 liittimille 3 - 5
 (liitääntäosan ajo sisäänpäin)
- 3c Johdotus tehdään laitekaavion mukaisesti. Jos tälläista ei ole, johdotus voidaan tehdä toimilaitteen kytkentäkaavion tai ohjeessa M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) nnetun kyt- kentäkaavion mukaisesti.



Conexiones eléctricas

- 3a Capacidad de corte: 250 V ca, 6 A (res.), 2,5 A (ind.).
- 3b Posiciones de conmutación al trabajar el actuador:
 Actuación de los contactos al abrir → La conmutación va de las bomas 3 - 5 a 3 - 4
 (la lengüeta se mueve hacia afuera)
 Actuación de los contactos al cerrar → La conmutación va de las bomas 3 - 4 a 3 - 5
 (la lengüeta se mueve hacia adentro)
- 3c Hágase el conexionado según el esquema del sistema. Si no existe, empleóse el esquema interno del actuador o el de las instrucciones M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2




Elektrisk tilslutning

- 3a Brydeeffekt 250 V~, 6 A ohm., 2,5 A ind.
- 3b Kontaktstilling i relation til motorens løftehøjde
 kontaktfunktion ved åbning → omskiftning fra klemme 3 - 5 til klemme 3 - 4
 (kobling vandrer ud)
 kontaktfunktion ved lukning → omskiftning fra klemme 3 - 4 til klemme 3 - 5
 (kobling vandrer ind)
- 3c Ledningsføring foretages efter diagrammet - vis intet forefindes, kan den foretages efter diagrammet i motoren eller som vist i vejledningen M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...).




Elektrik bağlantısı

- 3a Anahtarlama kapasitesi 250 Va.c., 6A (res.), 2,5 A (ind.)
- 3b Aktüatörün hareket yönüne göre konumları değiştirme:
 Açılış sırasında kontak yapma (bağlantı parçası dışa doğru hareket eder) → Terminaller 3-5'ten 3-4'e değiştirme
 Making of contacts when closing (coupling piece moves inwards) → Terminaller 3-4'ten 3-5'e değiştirme
- 3c Kablolamayı sistem kablo şemasına göre yapın – kablo şeması yoksa aktüatörün içindeki şemayı veya M4564.1 (SKB32..., SKC32...) / M4561.2 (SKD32...) talimatlarında gösterilen şemayı kullanın

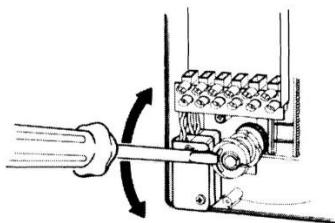

de
en
fr
sv
nl
it
fi
es
da
tr

vorderer Schaltnocken
Switching cam at the front
axe à cames avant
Främre brytkam
voorste schakelnok
Camma di commutazione anteriore
Kytkinnokka edessä
leva de comutación delantera
Forreste knastsknife
Öndeği anahtarlama kamı

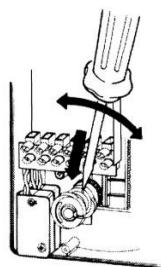

de
en
fr
sv
nl
it
fi
es
da
tr

hinterer Schaltnocken
Switching cam at the back
axe à cames arrière
Bakre brytkam
achterste schakelnok
Camma di commutazione posteriore
Kytkinnokka takana
leva de comutación trasera
bageste knastsknife
Arkadaki anahtarlama kamı

de Einstellung

- 4a Die Einstellung des Hilfsschalter-Paars kann erst vorgenommen werden,
- wenn der Stellantrieb auf das Ventil aufgebaut ist
 - wenn der Stellantrieb elektrisch angeschlossen ist
 - wenn der Stellantrieb am Handverstellknopf auf automatischem Betrieb und elektrisch auf Hub 0% steht.
- 4b Stellantrieb elektrisch oder mit Handverstellung in die gewünschte Hubstellung fahren (für jeden Hilfsschalter einzeln vornehmen).
- 4c Schaltnocken so weit drehen, bis der Hilfsschalter schaltet = hörbar klickt (für jeden Hilfsschalter einzeln vornehmen).
- 4d Stellantrieb auf automatischen Betrieb zurückstellen:
- Handverstellknopf im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und beim SKB32..., SKC32... zusätzlich die Kurbel im Handverstellknopf einrasten.
 - Stellantrieb elektrisch auf Hub 0% fahren.
- 4e Bei Verwendung eines Hubumkehrers ASK50/ASK51 mit einem Landis & Staefa-Ventil, ist die Hubrichtung des Stellantriebes → umgekehrt - das ist bei der Einstellung der Hilfsschalter zu beachten.

en Adjustments

- 4a The ASC9.3 auxiliary switches can be adjusted only when the
- actuator is fitted to the valve
 - actuator is electrically connected
 - manual setting knob is set to automatic operation and the actuator is electrically at 0% travel
- 4b Move actuator either electrically or manually to the required stroke position (to be made separately for each auxiliary switch).
- 4c Turn switching cam until auxiliary switch is actuated = audible click (to be made separately for each auxiliary switch)
- 4d Reset actuator to automatic operation:
- Turn manual setting knob in anti-clockwise direction up to the stop an, in the case of the SKB32... and SKC32...; also engage the crank in the manual setting knob.
 - Move actuator electrically to 0% travel
- 4e When using an ASK50/ASK51 stroke inverter in connection with a Landis & Staefa valve, the actuation of the valve is inverted. This must be taken into consideration → when adjusting the auxiliary switches

fr Réglage

- 4a Le réglage de la paire de contacts auxiliaires peut seulement se
- lorsque le servo-moteur est monté sur le corps de vanne
 - lorsque le servo-moteur est raccordé électriquement
 - lorsque le dispositif de commande manuel est placé sur position automatique et que le servo-moteur se trouve, par action électrique, en position 0% de course.
- 4b Amener le servo-moteur, électriquement ou manuellement dans la position désirée (procéder pour chaque contacts séparément).
- 4c Tourner l'axe à cames jusqu'à enclementement du contact (déclic perceptible à l'ouïe) - Procéder pour chaque contact séparément.
- 4d Ramener le servo-moteur en position automatique:
- Tourner le bouton de réglage manuel dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et, pour SKB32..., SKC32..., encliquer queter en outre le levier dans le bouton de réglage manuel.
 - Amener électriquement le servo-moteur en position 0%.
- 4e En cas d'utilisation → d'un inverseur du sens de marche ASK50/ASK51 avec une vanne Landis & Staefa, le sens d'action du servo-moteur est inversé; il faut en tenir compte lors du réglage du contact auxiliaire.



Inställning

- 4a Innan hjälpkontakterna inställs skall actuator is fitted to the valve
- ställdonet monteras på ventilen
 - ställdonet inkopplas elektrisk
 - ställdonet ställas i läge för automatisk drift (vrid ratten för manuell styrning till moturs ändläge, visaren MAN ej synlig) och köras elektriskt till stängt läge (slaglängd 0%).
- 4b Styr ställdonet elektriskt eller manuellt till önskat läge (separat för varje kontakt).
- 4c Vrid brytkammen tills kontaktfunktion erhålls (hörbart klick). Varje kontakt inställs separat.
- 4d Ställ ställdonet tillbaka till automatisk drift:
- Vrid handratten moturs till stopp; hos SKB32... och SKC32... skall dessutom rattens vev gå i snäppläge.
 - Kör ställdonet elektriskt till stängt läge (slaglängd 0%)
- 4e Om riktningsvändare → ASK50/ASK51 används till Landis & Staefa- ventil har ställdonet omvänt rörelseriktning. Detta bör beaktas vid inställning av hjälpkontakten.



Instelling

- 4a De instelling van het hulpschakel-paar → ASC9.3 kan eerst dan gebeuren
- indien de servomotor op het ventiel aangebracht is
 - indien de servomotor elektrisch aangesloten is
 - indien de servomotor middels zijn handbedieningsknop op automatisch en elektrisch op lichthoogte 0% staat.
- 4b Servomotor elektrisch of met de handbedieningsknop → in de gewenste stand brengen (voor beide hulpschakelaars apart uitvoeren).
- 4c Schakelknop zo ver draaien, dat de hulpschakelaar schakelt = hoorbaar klikt (voor beide hulpschakelaars → apart uitvoeren).
- 4d Servomotor op automatisch bedrijf terug zetten:
- Handbedieningsknop tegen de wijzers van de klok tot aan de aanslag draaien en bij SKB32..., SKC32... tevens de kruk in de handbedieningsknop → drukken.
 - Servomotor elektrisch naar lichthoogte 0% laten lopen
- 4e Bij toepassing → van een slagsomkeerinrichting TXSKÖO/ASKSI met een Landis & Staefa-ventiel, is de bewegingsrichting van de servo motor omgekeerd, zodat men met de instelling van het hulpschakelaar hiermee rekening dient te houden.



Taratura

- 4a La taratura della coppia di contatti può essere eseguita a condizione:
- che il servocomando sia montato sul corpo valvola
 - che il servocomando sia collegato elettricamente
 - che il servocomando non sia in «MAN» (la manopola di regolazione deve essere ruotata in senso antiorario fino all'arresto)
 - che il servocomando sia senza tensione, corrispondente alla posizione 0%.
- 4b Manovrare elettricamente o manualmente il servocomando nella posizione desiderata per l'intervento di ciascun contatto ausiliario
- 4c Manovrare indipendentemente le camme fino a quando si sente la commutazione del micro
- 4d Ristabilire il funzionamento automatico qualora sia stato manovrato manualmente:
- Rotazione della manopola manuale in senso antiorario fino all'arresto, inoltre per gli SKB32..., SKC32... inserire la mano- vella nella scanalatura della manopola manuale.
 - Posizione elettrica della corsa 0%.
- 4e Il senso della corsa delle valvole Landis & Staeta con l' A8K50/ASK51 risulta invertito; occorre tenerne conto nell'operazione → di taratura dei contatti.



Asettelu

- 4a Apukytkinskyksikön asettelu voidaan tehdä vasta
- kun toimilaite on asennettu venttiiliin
 - kun toimilaitteeseen on kytketty sähkö
 - kun toimilaite on käsiasettelunupista automaattisella käytöllä ja sähköisesti asennossa 0%.
- 4b Aja toimilaite sähköllä tai käsiasettelulla haluttuun toimiasentoon (tehtävä erikseen kummallekin apukytkimelle).
- 4c Kierrä kytkinnokkaa niin pitkälle, että apukytkin kytkee (kuuluu «klik») (tehtävä erikseen kummallekin apukytkimelle)
- 4d Aseta toimilaite takaisin automaattiselle käytölle, mikäli käsiasettelua käytettiin:
- Kierrä käsinohausnupbia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee ja lisäksi malleissa SKB32..., SKC32... käsinohausnupin kampi on lukittava.
 - Aja sähköisesti toimiasentoon 0%.
- 4e Jos käytetään toimiliikkeen suunnanvaihdinta ASK50/ASK51 Landis & Staefa-venttiilin yhteydessä, toimiliikkeen toim jsuunta on käänneinen. Tämä on otettava huomioon apukytkintä → aseteltaessa.



Ajustes


- 4a Los micro-ruptores auxiliares del ASC9.3 solamente pueden ajustarse cuando:
- el actuador está acoplado a la válvula
 - cuando el actuador está conectado eléctricamente
 - cuando el mando manual está en posición de automático y eléctricamente, el actuador está en 0% de recorrido.
- 4b Llévese el actuador, eléctrica o manualmente a la posición en que deseemos actuén los micro-ruptores (puede hacerse independientemente para cada uno de ellos).
- 4c Gírese la leva que acciona cada micro-ruptor hasta que accione cada micro-ruptor (se oye un «clic»). Puede hacerse independientemente con cada uno de ellos.
- 4d Para llevar el actuador a su posición de automático:
- Girar a tope el mando de desplazamiento manual en sentido contrario al reloj y enclavar la manivela del mando de desplazamiento manual del SKB32..., SKC32....
 - Eléctricamente, el actuador debe estar en el 0% de recorrido
- 4e Cuando se emplee un inversor de recorrido ASK50/ASK51 con una válvula Landis & Staefa, está invertida la actuación de la válvula. Esto habrá de tenerse en cuenta al ajustar los micro-ruptores auxiliares.

da**Indstilling**


- 4a Indstilling af hjælpekontakt-par kan først foretages,
- når motoren er monteret på ventilen
 - når motoren er tilsluttet elektrisk
 - når motoren ved håndindstillingsknappen står på automatisk
 - drift, og når motoren står elektrisk i stilling 0%.
- 4b Motoren køres elektrisk eller manuelt i den ønskede løftestilling (foretages for hver enkel hjælpekontakt).
- 4c Knastskiven for kontakt drejes så lang som muligt, indtil hjælpekontakten slutter til - giver et klik (foretages for hver enkel hjælpekontakt).
- 4d Indstil motoren på automatisk drift igen:
- Indstillingsknappen til manuel betjening drejes mod uret, indtil den ikke kan drejes længere. På SKB32... og SKC32... skubbes indstillingsknappens aflåsningshængsel på plads.
 - Elektrisk skal motoren stå i stilling 0%.
- 4e Hvis der anvendes en omvender ASK50/ASK51 og en Landis & Staefa ventil bliver motorens løfteretning omvendt - Detta bør man tage højde for ved indstillingen → af hjælpekontakterne.

tr**Ayarlar**



- 4a ASC9.3 yardımcı anahtarları sadece aşağıdaki durumlarda ayarlanabilir
- Aktüatör vanaya takıldığında
 - Aktüatör elektriğe bağlandığında
 - Manuel ayar düğmesi otomatik çalışmaya ayarlandığında ve aktüatör elektriksel olarak %0 hareketteyken
- 4b Aktüatörü elektriksel olarak veya manuel olarak istenen strok konumuna hareket ettirin (her yardımcı anahtar için ayrı olarak yapılır).
- 4c Yardımcı anahtar çalıştırılana = işitilebilir klik sesine kadar anahtarlama kamını çevirin (her yardımcı anahtar için ayrı olarak yapılır)
- 4d Aktüatörü otomatik çalışmaya resetleyin:
- Manuel ayar düğmesini durma noktasına kadar yukarıya doğru saat yönünün tersine çevirin ve SKB32... ve SKC32... durumunda, ayrıca kranksı manuel ayar düğmesine bağlayın.
 - Aktüatörü elektriksel olarak %0 harekete taşıyın
- 4e Bir ASK50/ASK51 strok inverterini bir Landis & Staefa vanasıyla bağlantılı olarak kullanırken vananın çalıştırılması tersine çevrilir. Yardımcı anahtarlar ayarlanırken bu hususa dikkat edilmelidir.

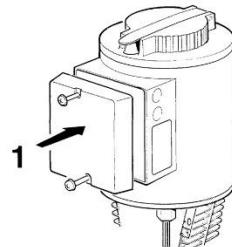5**de** Zusammenbau**en** Assembly**fr** Assemblage**sv** Avslutande
åtgärder**nl** Samenbouw.**it** Montaggio**fi** Kokoonpano**es** Montaje de la
tapa**da** Sammenbygning**tr** Montaj

SKB32..., SKC32...

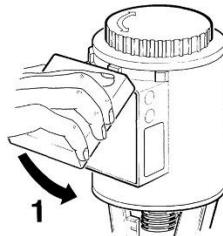

SKD32...

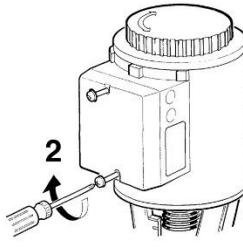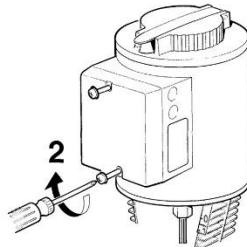

Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Switzerland
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© 1997 Siemens Switzerland Ltd
Technical specifications and availability subject to change without notice.